

BauderSYN DS 1500 SK

Verlegeanleitung



BauderSYN DS 1500 SK

Kaltselbstklebende Dampfsperre für Stahltrapezprofil / Glattblech

Verlegung in der Fläche

Die Bahn mit mind. 8 cm Überdeckung im Nahtbereich anlegen und ausrichten. Die Rückseitenfolie mit einem Messer einschneiden und abziehen.

Tatsächliche Überdeckung nach Obergurtabstand, Längsnaht auf Obergurt anordnen!

Anschlüsse

Anschlüsse an das Bauwerk mit BauderSYN BUT-T 15 Anschluss-Butylband luftdicht verkleben.


Abziehen der unterseitigen Folie

Nach dem Anpressen der kaltselbstklebenden Bahnen (z.B. Schlittschuhschritt/Besen/Wasserschieber) die unterseitige Abziehfolie nach vorne/oben bzw. seitlich unter Spannung, d.h. in Verlegerichtung abziehen. Die Quernaht dann mit einer Andrückrolle verschließen.

Nähte, Stöße und Kopfstöße

Nähte, Stöße und die Kapillaren im T-Stoß-Bereich werden unter hohem Anpressdruck mit einer Andrückrolle geschlossen. Kopfstöße sind mit einem geeignetem Blechstreifen zu unterlegen.

Die Verlegung der Lagen muss Zug-um-Zug erfolgen und stellt keine Behelfsabdichtung dar.

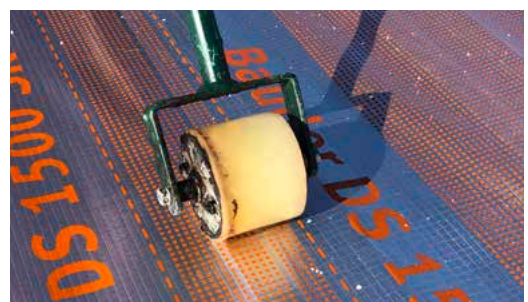

**HINWEIS: UNTERGRUND MUSS
STAUB- UND FEUCHTIGKEITSFREI SEIN!**

UNTERGRUND- UND AUSSENTEMPERATUR $\geq 10^{\circ}\text{C}$